

# Welcome to HTC

## Краткое руководство

Для получения более подробного описания порядка работы с телефоном загрузите Руководство пользователя в формате PDF с веб-сайта [www.htc.com.com](http://www.htc.com.com)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С  
НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ.

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА.  
ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ  
ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НТС ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

\*\*\*

\*\*\*

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. оформить  
у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу. В противном случае за передачу данных по Интернету вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

Поздравляем вас с покупкой телефона **HTC Hero**.

Это [руководство](#) поможет вам начать работу с телефоном на платформе Android™. Чтобы ознакомиться с более подробными указаниями по работе с телефоном, загрузите Руководство пользователя в формате PDF.

1. Содержимое коробки.....	4
2. Ваш телефон HTC Hero .....	4
3. Прежде чем включить телефон .....	5
4. Начало работы.....	8
5. HTC Sense™ .....	9
6. Контакты в телефоне .....	13
7. Выход в Интернет .....	14
8. Сообщения .....	16
9. Социальные сети .....	18
10. Работа с файлами в телефоне.....	19
11. Сброс установок телефона.....	20
12. Устранение неполадок .....	21

## 1.

Внутри коробки вы найдете следующие предметы.


- Телефон HTC Hero
- USB-кабель
- Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером
- Карта памяти microSD™
- Аккумулятор
- Адаптер переменного тока
- Это Краткое руководство

## 2.

### HTC Hero




3.

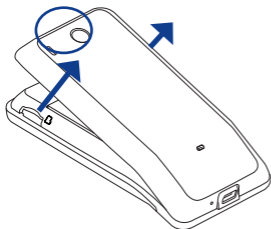


1

Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку за узкое отверстие.

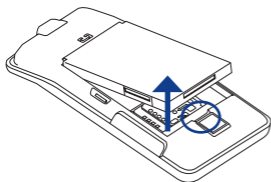

2


Поднимите аккумулятор, подцепив его в небольшом отверстии (на рисунке оно обведено кружком).

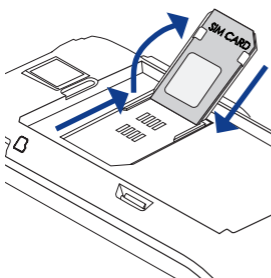

3

### SIM-


1. Сдвиньте держатель SIM-карты вправо для разблокировки, затем переверните его вверх.
2. Вставьте SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный уголок был обращен наружу. Вдвиньте SIM-карту полностью в гнездо.

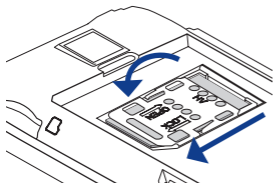

4

### SIM-

Опустите держатель SIM-карты и сдвиньте влево, чтобы зафиксировать его.

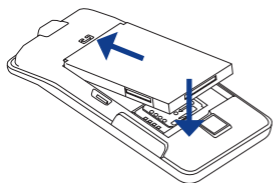

!

Перед установкой аккумулятора снимите пленку снизу аккумулятора.


5

1. Совместите выступающие медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора.
2. Сначала вставьте контактную сторону аккумулятора, затем осторожно надавите на него и установите на место.


6

### microSD

1. Вставьте карту microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
2. Вдавливайте карту microSD, пока не услышите щелчок.

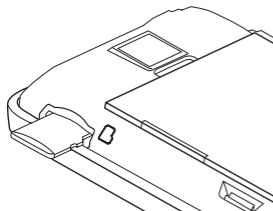


## 7

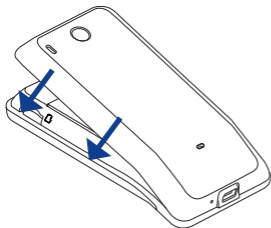

1. Сначала совместите выступы снизу задней крышки с двумя отверстиями снизу задней панели коммуникатора.
2. Надавите по бокам и сверху заднюю крышку, чтобы она встала на место. Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.

## 8

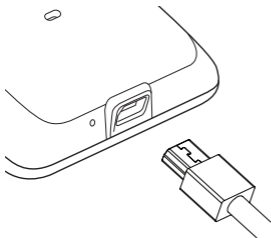

1. Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем USB в нижней части телефона.
2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Аккумулятор заряжается полностью примерно за 3 часа.

После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. На следующей странице вы узнаете о возможностях вашего телефона.




Чтобы включить телефон, нажмите на его корпусе кнопку ОТБОЙ/ПИТАНИЕ.

## 4.


После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить различные учетные записи для Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® Exchange ActiveSync® и электронной почты.

Настраивать все эти учетные записи в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эти учетные записи, то сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.



Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите .
2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте  или .

Вам будет предложено настроить подключение к сети Wi-Fi только при ее наличии.

3. В экране Настроить учетные записи выберите учетные записи, которые хотите настроить. После настройки одной учетной записи снова откроется экран “Настроить учетные записи”. Настроив все нужные учетные записи, нажмите .



4. В экране Настроить учетные записи для социальных сетей выберите те социальные сети, для которых хотите настроить учетные записи. После настройки одной учетной записи снова откроется экран "Настроить учетные записи для социальных сетей". Настроив все нужные учетные записи, нажмите  .
5. Нажмите  , чтобы открыть Начальный экран.

## 5. HTC Sense™

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять множество нужных именно вам элементов.




Чтобы перейти в расширенный Начальный экран, проведите пальцем справа налево или слева направо.



В окне любой открытой программы можно нажать **ДОМОЙ**, чтобы вернуться в Начальный экран.

Начальный экран не ограничивается видимыми размерами экрана - чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 6 “дополнительных” экранов.


## НТС

Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты НТС. Выберите виджеты Музыка, Контакты, Twitter и т.д. и сгруппируйте их в разных профилях, чтобы телефон полностью соответствовал вашим личным интересам.

Чтобы добавить виджеты НТС на Начальный экран, нажмите  и затем выберите **НТС**.

Не можете решить, как организовать элементы на Начальном экране? Посмотрите  , предустановленные в телефоне. Сюжеты - это заранее настроенные варианты макетов Начального экрана. В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите  , чтобы просмотреть эти заранее настроенные варианты.

Хотите создать свой собственный вариант сюжета? Настройте Начальный экран так, как вам нужно, а затем сохраните этот макет в качестве сюжета.


1. Настройте Начальный экран, изменив фоновый рисунок и добавив виджеты.
2. Закончив индивидуальную настройку, нажмите МЕНЮ и затем нажмите  .

3. Выберите ( ) и затем нажмите .

4. Введите и нажмите .

В экране Настройка можно переименовать или удалить пользовательский сюжет. В экране Настройка нажмите > и затем нажмите и удерживайте пользовательский сюжет.

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. Можно использовать следующие варианты экранной клавиатуры: QWERTY, и QWERTY.

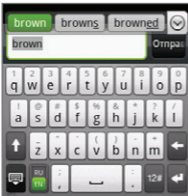


Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функции предугадывания слов и проверки орфографии.

Пример экранной клавиатуры: QWERTY


## Smart Dial

Чтобы позвонить абоненту, введите любые известные вам сведения о нем. Программа **Smart Dial** проведет поиск среди телефонных номеров и первых букв имен контактов, а также символов, стоящих в имени контакта после пробела, тире или символа подчеркивания. Начните вводить либо имя контакта, либо его номер, а программа Smart Dial найдет нужного человека.

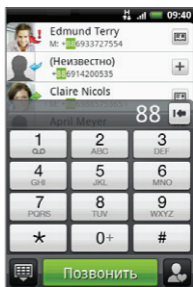

Из самых важных контактов сформируйте группу для быстрого вызова. В экране этой группы по именам контактов упорядочены полученные и отправленные SMS, сообщения эл. почты, состояние пользователя на сервере Facebook, фотоальбомы на сервере Flickr и журналы входящих и исходящих звонков.

В списке нажмите контакт, чтобы просмотреть всю историю вашего общения с ним.

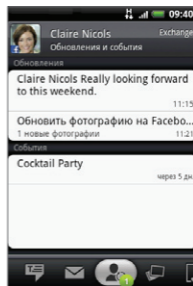

## 6.


Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

В Начальном экране нажмите  и затем нажмите

### SIM-

На вкладке “Все” нажмите МЕНЮ и затем нажмите

Если в телефоне настроена учетная запись Exchange ActiveSync, то выберите тип импортируемых контактов и затем нажмите **ОК**.

1. На вкладке “Все” нажмите
2. Нажмите поле Имя, введите имя и фамилию контакта и выберите, в каком порядке они должны отображаться.
3. Нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру, и затем нажмите **ОК**.
4. Введите контактные сведения в соответствующие поля.
5. Прокрутите вниз экрана и нажмите

## Exchange

### ActiveSync Outlook

Если вы используете программу Microsoft Office Outlook, Адресная книга Windows (Outlook Express) или если у вас есть учетная запись Exchange ActiveSync, то контакты этих учетных записей можно синхронизировать с телефоном.

Порядок синхронизации контактов этих учетных записей см. в Руководстве пользователя в формате PDF.

## 7.

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. почты.

При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будут настроены параметры подключения к сети GPRS/3G/EDGE вашего оператора связи.

Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных.

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите

2. Нажмите

>

>

или

.


Включите канал данных, установив флажок  
в разделе >

## Wi-Fi

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ, а затем нажмите >
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как встроенный в Обзорщик Flash-проигрыватель, визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажмите
2. В экране программы Обзорщик нажмите МЕНЮ, а затем нажмите поле URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
4. Нажмите . При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.





Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу мельче.


## 8.

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы через почтовый ящик на сервере Enterprise Exchange. Используйте разные способы просмотра - в виде веток бесед, по меткам или по вложенным файлам.







## POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите  и затем нажмите .

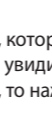

2. В экране  нажмите тип учетной записи эл. почты, которую хотите настроить.. Если на экране не увидите нужный тип учетной записи эл. почты, то нажмите (POP3/IMAP).

Если в базе данных телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, то система попросит вас ввести дополнительные сведения. Перед продолжением советуем подготовить все нужные данные для учетной записи эл. почты (настройки серверов входящей/исходящей почты).

3. Введите  и  для учетной записи эл. почты и нажмите .
4. Введите  и , затем нажмите .


1. В Начальном экране нажмите  и затем нажмите .
2. В экране “Входящие” учетной записи эл. почты нажмите МЕНЮ и затем нажмите .
3. В поле  введите адрес эл. почты получателя сообщения. По мере ввода информации в экране будут показываться совпадающие контакты. Нажмите получателя или продолжайте вводить адрес эл. почты. Если отправляете сообщение нескольким получателям, то разделяйте их адреса эл. почты запятыми. Для сообщения можно указать сколько угодно получателей.
4. Введите тему и затем создайте сообщение. Нажмите .

Порядок настройки учетной записи Exchange ActiveSync см. в Главе 5 Руководства пользователя в формате PDF.

## 9.

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Обновляйте свое состояние, узнавайте о новых событиях, появлении новых фотографий и состоянии ваших друзей на Facebook™, просматривайте фотоснимки на Flickr® и ведите переписку на блогах Twitter.

Приложение Контакты тесно интегрировано с Facebook и Flickr, поэтому вы можете узнавать об обновлениях у ваших друзей, которые завели учетные записи на этих серверах.

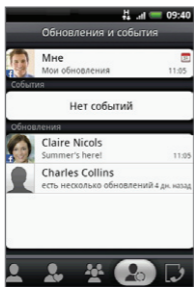

Дополнительные сведения о приложении Контакты и Репер (клиент Twitter в телефоне) см. в Главах 3 и 9 Руководства пользователя в формате PDF.

## 10.

Работайте с файлами вдали от офиса. В телефоне поддерживаются самые разные форматы файлов, поэтому в нем можно просматривать файлы Word, Excel, PowerPoint и PDF, слушать музыку, разглядывать любимые фотографии и смотреть видеозаписи.



Для копирования файлов в телефон в него нужно вставить карту памяти microSD.



1. Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля. В строке состояния появится значок уведомления.
2. Откройте панель Уведомления (нажав строку состояния и затем протаскив ее вниз).
3. В панели Уведомления нажмите **USB-**  
, а затем нажмите .  
Когда телефон установлен как том для компьютера (то есть используется как накопитель), использование некоторых приложений (например, Камера) в телефоне невозможно. Чтобы подключенный к компьютеру телефон распознал карту памяти, нужно отключить USB-накопитель. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя.
4. В компьютере укажите нужный диск USB телефона и откройте его.
5. Скопируйте файлы на карту памяти телефона.

## 11.

Хотите все начать с “чистого листа”? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился после первого включения.

**!** Перед сбросом установок телефона обязательно создайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных.

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ, а затем нажмите  

2. В экране “Сброс до заводских настроек” нажмите  и затем нажмите 

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопки ДОМОЙ, ОТБОЙ/ПИТАНИЕ и НАЗАД. Через несколько секунд запустится процедура сброса.

2. Дождитесь завершения процедуры сброса установок в телефоне и затем нажмите МЕНЮ.

## 12.

В случае “зависания” телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия.

- Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите > **SD** или
- Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите > **SD** или >
- Удалите сторонние приложения. Чтобы удалить сторонние приложения, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите >
- Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.
- Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок. Чтобы выполнить сброс установок телефона, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, а затем нажмите >
- На веб-сайте компании HTC ([www.htc.com](http://www.htc.com)) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.

Android - товарный знак компании Google Inc.

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью.

Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

**! Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.**

Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми

местными нормативами и правилами.

- 

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

- 

Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°C (140°F).



! При неправильной замене аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.



: данное устройство следует использовать только со следующими аккумуляторными блоками.

- HTC, модель TWIN160
- Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
  - Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
  - Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.



Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.



**!** Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Для Франции - наушники (перечисленные ниже) для данного телефона протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в стандартах NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2003, согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.

- Наушники фирмы Cotron, модель RC E150.
- Наушники фирмы Merry, модель RC E150.

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем "Режим полета".

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

- 
- Не пользуйтесь телефоном, находясь рядом с металлоконструкциями (например, стальными каркасами зданий).
- Не пользуйтесь телефоном, находясь рядом с источниками сильного электромагнитного излучения, такими как микроволновая печь, динамики, телевизор и радиоприемник.
- Используйте только такие аксессуары (принадлежности), которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.
- Использование принадлежностей (аксессуаров), не одобренных первоначальным изготовителем, не допускается во избежание нарушения ваших местных директив по воздействию высокочастотного излучения.

Это устройство может вызвать нарушения в работе медицинского оборудования. Использование этого устройства запрещено в большинстве больниц и медицинских учреждений.

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие указания. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

Из-за возможных помех в работе электронного оборудования некоторые производители автомобилей запрещают использование мобильных телефонов в салонах их автомобилей, исключение делается только для телефонных автомобильных комплектов с внешней антенной.

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

Устройство имеет внутреннюю антенну. Это устройство должно использоваться только в нормальных условиях, чтобы обеспечить правильную работу излучающих модулей и не вызывать помехи в работе другого оборудования.

Так же, как и пользователям других мобильных передающих радиоустройств, для удовлетворительной работы этого устройства и безопасности пользователя рекомендуется не располагать антенну слишком близко к каким-либо частям тела во время работы этого устройства.

Используйте только штатную встроенную антенну.

Использование неразрешенных или модифицированных антенн может привести к снижению качества связи и повреждению телефона, в результате чего ухудшится его работа, а уровень SAR превысит максимально допустимый. При использовании телефона в таких условиях могут быть нарушены местные нормативные требования.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик телефона и соответствия уровня воздействия РЧ-излучения на человека требованиям соответствующих стандартов всегда используйте устройство только указанным способом. Это может привести к ухудшению качества связи и работе устройства на более высоком, чем нужно, уровне мощности.

Не касайтесь антенны ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону, это обеспечит наилучшее качество связи и максимальное время работы от аккумулятора.



Расположение антенны

- **Аксессуары (принадлежности)**
  - Используйте только разрешенные аксессуары.
  - Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары.
  - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
- **Подключение в автомобиле**

Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.
- **Неисправные и поврежденные устройства**
  - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
  - Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам.

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. На экран, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

- 

При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве

случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

•

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

•

- Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте.
- Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.
- Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему.
- Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.
- Не красьте телефон и аксессуары к нему.
- Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.
- Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам.
- Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже – 20 и выше 55 градусов Цельсия.
- Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств.
- Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.

•

Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

- На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
- Устройство попало под дождь или в воду.
- Устройство упало или повреждено.
- Имеются заметные признаки перегрева.
- Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.

• Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители).

• Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

• Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.

- **: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.**

• Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загоразивать или закрывать.

• Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

• Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте

инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

•

Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.

•

Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

•

Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

•

Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

•

Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

•

Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не сжимайте телефон в руке слишком сильно.
- Нажимайте кнопки без усилий.
- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).



- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.
- В этом телефоне есть вспышка, которую можно использовать как фонарик; при использовании этих функций не подносите телефон к глазам.
- Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.
- Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.
- Будьте осторожны, так как у этого телефона очень яркая вспышка.
- Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух.
- Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.

В соответствии с установленными правилами данному устройству для идентификации присвоен номер модели **HERO100**.

Для обеспечения продолжительной, надежной и безопасной работы устройства **HERO100** используйте только перечисленные ниже дополнительные принадлежности.

Аккумулятору присвоен номер модели **TWIN160**.

Данное устройство предназначено для использования с сертифицированным по классу 2 источником питания с номинальным напряжением 5 В постоянного тока и максимальной силой тока 1 А.

## &amp; Internet Association, TIA)

•

Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны:

- ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН.
- Не носить телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывать телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон.

•

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

•

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

## WEEE

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), вступившая в силу 13 февраля 2003 года в качестве закона Европейского Союза, вызвала серьезные изменения в правилах обращения с электрическим оборудованием, срок службы которого истек.

В первую очередь эта Директива направлена на то, чтобы сократить объем деталей, не подлежащих переработке для повторного применения и рассчитанных только на уничтожение, и вместе с тем стимулировать их вторичное использование, переработку и другие формы восстановления.



Наличие логотипа WEEE (показан слева) на изделии или на упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.



Вы обязаны сдавать все пришедшие в негодность электрические или электронные приборы для последующей утилизации на специальный пункт сбора отходов, содержащих вредные материалы. Такой специализированный сбор и правильная утилизация электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, позволит нам сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая переработка электронного и электрического оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Более подробные сведения об утилизации и пунктах приема электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, можно узнать в местном муниципалитете, пункте приема вторсырья, магазине, где вы купили свое устройство, или у его производителя.

## RoHS

Это устройство соответствует требованиям Директивы 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета Европы от 27 января 2003 года и дополнений к этой Директиве по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

[www.htc.com](http://www.htc.com)



91H01304-22M Rev.A